

- ◆裏面の点火方法をご確認し、正しい使用方法をお守りください。
- ◆遠方にてご使用される際は、あらかじめ練習等のテストを行ってください。
「点火できない」等のトラブルの際、お出掛け先までお伺い出来ない場合があります。
- ◆テントの中や室内では絶対に使用しないでください。
- ◆火気からは必ず 2 m以上離してご使用ください。
- ◆強風時は炎が消え易いので、不燃材にて防風対策をしてください。
- ◆炎が点いているか、常時ご確認ください。
- ◆保管は十分に安全上の配慮をお願い致します。

【返却時間】 9:00~18:00

【レンタル期間】 最長 1 週間となります。(レンタルの場合)

レンタルボンベ・コンロの使用法

一般容器用

コハプロ
Toward 22


- ◆ボンベとコンロの位置は、2m以上離してご使用下さい。
- ◆火傷防止の為、ライターは「着火マン」タイプをご使用下さい。

1. ガス栓側の接続



ホースをガス栓の赤い線まで差し込んで、クリップ型のホースバンドで止める。

2. コンロ側の接続

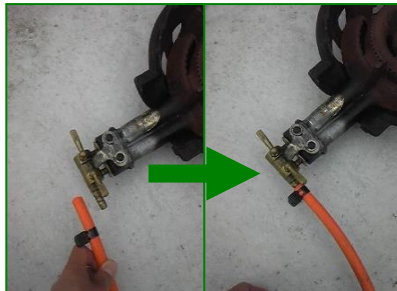

同様にホースを差し込む。コンロの元栓がきちんと閉まっている事を確認する。

3. ガスを出す①



バルブを逆時計方向に回し全開になったら、ほんの少し戻す。

4. ガスを出す②




ガス栓を開く。(押し回し)

5. ホース内の空気を抜く



喫煙等、火気の安全を確認してから、どちらか片方の器具栓を開き、10秒間空気を抜いたら、閉める。そして、1分間放置する。

6. 着火する

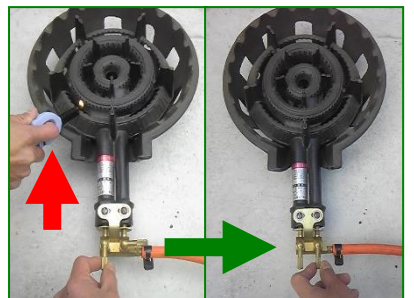

点火したライターを外側バーナーにかざし、左側の器具栓を開けて、着火する。その後、右の器具栓を開けて火を内側バーナーにも移す。

7. 空気とガスの混合量調整



炎が赤い場合、ダイヤルを時計方向に回して一度完全に赤くし、逆時計方向にゆっくりと回して行く。炎が青くなった時くらいが適正な状態

8. 火力調整をする



器具栓の開度によって火力調整をする。内側、外側どちらか片方のみの使用も可能。

9. 終わったら



- ①器具栓を閉める
- ②ガス栓を閉める
- ③ボンベバルブを閉める。
- ④ホースを外す